

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР  
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»**



**УСТРОЙСТВО СБОРА ИНФОРМАЦИИ**

**УСИ-16ЕГ**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ**

**РБМН.425648.021-03.РЭ**

**Пермь 2024**



**СОДЕРЖАНИЕ**

ВВЕДЕНИЕ .....	4
1 НАЗНАЧЕНИЕ .....	5
1.1 Мониторинг .....	5
1.2 Безопасность .....	5
1.3 Управление.....	5
1.4 Каналы связи.....	6
1.5 Сквозной канал.....	6
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7
3 ПРИНЦИП РАБОТЫ .....	8
3.1 Сбор информации .....	8
3.2 Передача информации.....	9
3.3 Индикация.....	9
3.4 Веб-интерфейс.....	9
4 МОНТАЖ УСТРОЙСТВА .....	11
4.1 Функциональные модули .....	11
4.2 Питание Устройства.....	12
4.3 Выходы питания 120 мА .....	12
4.4 Порт 8 .....	12
4.5 Порты интерфейсов.....	13
4.6 Схема внешних подключений.....	13
4.7 Подключение 2W-slave устройств .....	14
4.8 Подключение датчиков.....	15
4.9 Подключение последовательного интерфейса .....	23
5 НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА.....	24
5.1 Ethernet.....	24
5.2 Пароль .....	24
5.3 Сброс настроек .....	24
5.4 Переход в загрузчик .....	25
6 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....	26
7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	27
8 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ .....	28
9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....	29
10 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ .....	30
11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ .....	31

## **Введение**

Настоящие Руководство по эксплуатации и паспорт (далее – РЭ) предназначены для изучения, правильной эксплуатации и полного использования технических возможностей устройства сбора информации УСИ-16ЕГ, модификация 3.

РЭ содержит техническое описание, инструкцию по эксплуатации, техническому обслуживанию и монтажу, а также требования безопасности и гарантии предприятия-изготовителя.

## 1 Назначение

Устройство сбора информации УСИ-16ЕГ, модификация 3 (далее – Устройство) предназначено для сбора информации о состоянии датчиков и точек контроля на объекте, а также о состоянии параметров жизнеобеспечения объекта и передачи этой информации с объекта в центр мониторинга по имеющимся между ними каналам связи.

Устройство осуществляет свои функции как с помощью собственных узлов и входов, предназначенных для подключения различных точек контроля, так и с помощью внешних датчиков, блоков и приборов управления, подключенных к устройству по интерфейснойшине 2W.

### 1.1 Мониторинг

Контроль параметров температуры с помощью цифровых датчиков DS18B20.

Контроль параметров температуры и влажности с помощью цифровых датчиков ДВЛТ-1W.

Контроль аварийной сигнализации технологического оборудования с помощью любых датчиков с выходом типа «Сухой контакт», либо с выходом по постоянному напряжению.

### 1.2 Безопасность

Подключение любых охранно-пожарных извещателей с выходом типа «Сухой контакт». Поддержка считывателей ключей Touch Memory.

### 1.3 Управление

Удалённое управление любым оборудованием при помощи управляемых реле. В качестве реле выступает ключ управления КУ-8АС или аналогичное оборудование производства ООО НПЦ «Компьютерные технологии».

#### 1.4 Каналы связи

В качестве основного канала связи Устройства с центром мониторинга используется сеть Ethernet 10BASE-T либо 100BASE-TX со стеком протоколов TCP/IP.

В качестве резервного канала связи с центром мониторинга используется сеть GPRS со стеком протоколов TCP/IP.

При пропадании связи через основной канал, Устройство переключается на резервный канал связи, до тех пор пока связь по основному каналу не будет восстановлена.

#### 1.5 Сквозной канал

В УСИ-16ЕГ предусмотрена функция «сквозной канал» позволяющая организовывать прозрачную передачу данных между последовательным интерфейсом (RS-232, RS-485) и сетью Ethernet со стеком протоколов TCP/IP. При получении TCP-пакета из сети Устройство побайтно отправляет его содержимое в последовательный интерфейс, а при поступлении данных с последовательного интерфейса они упаковываются в TCP-пакеты и отправляются по сети Ethernet. Таким образом «сквозной канал» позволяет удаленно обмениваться данными с любыми устройствами, имеющими в своем составе стандартный последовательный интерфейс. В число таких устройств входят разнообразные счетчики электроэнергии с интерфейсными выходами, ИБП и т.п.

## 2 Технические характеристики

Напряжение питания *	9..15 В, 6..36 В или 18..72 В
Выходы питания внешних устройств *	5 В / 120 мА и 12 В / 120 мА
Встроенный GSM/GPRS-модем *	до 1 шт.
Рабочие сети GSM/GPRS-модема	GSM850, EGSM900, DCS1800, PCS1900
Тип SIM-карты	microSIM
Мощность потребления	не более 5 Вт
Рабочая температура	0..+70 °C (без конденсации влаги)
Габаритные размеры	70×90×65 мм
Масса	не более 0,25 кг
Тип последовательного интерфейса *	RS-232 или RS-485
Кол-во последовательных интерфейсов *	до 3 шт.
Шина 2W *	до 3 шт.
Ток короткого замыкания шины 2W	25 мА
Максимальная длина шины 2W	800 м
Максимальное кол-во устройств на шине 2W	16 шт.
Максимальный ток нагрузки шины 2W **	10 мА
Кол-во портов общего назначения	15 шт.
Кол-во специальных портов *	1 шт.
Рекомендуемая длина линии портов	не более 10 м

\* Характеристика зависит от варианта исполнения Устройства.

Выбор варианта исполнения задается на этапе производства.

\*\* Суммарное потребление 2W устройств на паразитном питании от шины не должно превышать указанный ток.

### 3 Принцип работы

Устройство представляет собой электронное изделие, размещенное в корпусе для крепления на DIN-рейку.

Внешние подключения осуществляются через разъемы 8P8C (Ethernet), разъемные клеммники 2EDG-5.08 (питание) и 15EDGRC-3.5 («сквозной канал», порты общего назначения и выход напряжения).

На рисунке 1 представлена лицевая часть Устройства.

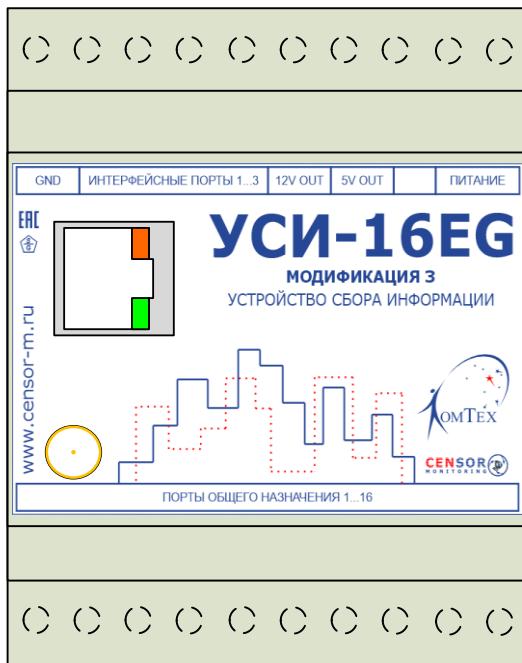


Рисунок 1 – Внешний вид Устройства

#### 3.1 Сбор информации

Сбор информации заключается в определении состояния всех датчиков, подключенных к портам общего назначения.

### 3.2 Передача информации

Устройство периодически по собственной инициативе отправляет в центр мониторинга TCP пакет, содержащий значения состояний всех сигналов. Кроме того, устройство позволяет считывать значения сигналов посредством SNMP. Также устройство формирует SNMP Trap-сообщения при изменении состояния каждого из сигналов.

### 3.3 Индикация

Для визуализации процесса работы Устройства на плате расположен двухцветный светодиодный индикатор:

- Зелёный цвет визуализирует работу Устройства в штатном режиме.
  - В нормальном режиме работы светодиод мигает кратковременно с частотой 1 Гц.
  - В режиме загрузчика светодиод не горит.
- Красный цвет визуализирует работу Устройства в режиме загрузчика и процесс сброса настроек Устройства.
  - В режиме загрузчика светодиод мигает кратковременно с частотой 1 Гц.
  - При нажатии кнопки «Сброс» на 3 секунды светодиод загорается. После отпускания кнопки светодиод мигает в течение 3 секунд, затем производится установка всех настроек в значения по умолчанию и Устройство перезагружается.

### 3.4 Веб-интерфейс

Веб-интерфейс — это совокупность средств, при помощи которых пользователь взаимодействует с Устройством через веб-браузер.

- Доступ к веб-интерфейсу осуществляется при помощи любого веб-браузера. Для корректной работы веб-интерфейса рекомендуется использовать последнюю версию веб-браузера.

- **Внимание!** Доступ к веб-интерфейсу возможно ограничить, включив функцию авторизации. Логин для авторизации всегда **admin**, пароль задается на соответствующей веб-странице.

Во вкладке «Обзор» отображаются текущие состояния собственных сигналов, а так же подключенных устройств.

Во вкладке «2-Wire» осуществляется настройка устройств подключенных по шине 2-Wire.

Во вкладке «Управление» осуществляется настройка правил автоматического управления управляемыми выходами Устройства и модулей расширения.

Во вкладке «Виртуальные сигналы» осуществляется настройка пользовательских сигналов основанных на сигналах Устройства и модулей расширения.

Во вкладке «Настройки» осуществляется общая настройка устройства:

- Параметры портов общего назначение;
- Сетевые параметры;
- Параметры связи с системой мониторинга «Цензор»;
- Параметры SNMP-агента;
- Параметры последовательного интерфейса;
- Параметры безопасности.

Во вкладке «Утилиты» осуществляется удаленная перезагрузка или сброс настроек.

- Перезагрузка устройства;
- Сброс настроек;
- Обновление встроенного ПО;
- Просмотр журнала событий.

## 4 Монтаж Устройства

### 4.1 Функциональные модули

Устройство представляет собой материнскую плату с минимальным набором функциональных элементов и разъемами для подключения различных модулей, определяющих полный функционал Устройства. Модули устанавливаются на этапе наладки устройства, однако их количество и состав могут быть изменены в процессе эксплуатации.

**Внимание!** Установка и удаление модулей допускается только при отключенном питании.

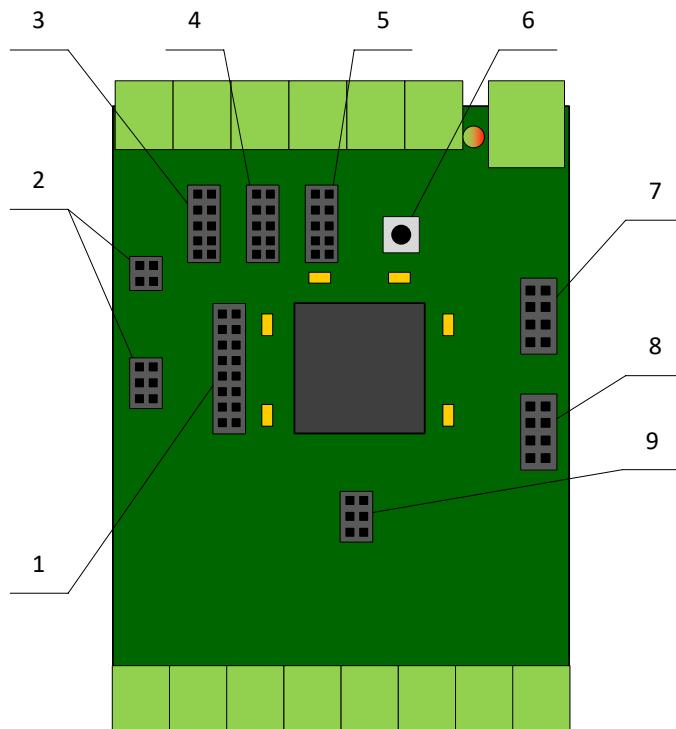


Рисунок 2 – Расположение элементов на плате Устройства

- 1 – разъем для подключения Ethernet-модуля;
- 2 – разъем для подключения GSM-модуля;

- 3 – разъем для подключения модуля интерфейсного порта 1;
- 4 – разъем для подключения модуля интерфейсного порта 2;
- 5 – разъем для подключения модуля интерфейсного порта 3;
- 6 – кнопка «Сброс» для аппаратного сброса настроек Устройства;

7 – разъем для подключения основного модуля питания;

8 – разъем для подключения модуля дополнительного питания VM-PWR-5/12;

9 – разъем для подключения специализированного модуля порта 8.

#### 4.2 Питание Устройства

Устройство поставляется в трех вариантах питания в зависимости от модуля установленного в разъем 8 (Рисунок 2):

- 1) VM-PWR-12/5 – для питания 9..15 В постоянного тока;
- 2) VM-PWR-A/5 – для питания 6..36 В постоянного тока;
- 3) VM-PWR-48/5 – для питания 18..72 В постоянного тока.

#### 4.3 Выходы питания 120 мА

На Устройстве предусмотрены выходы для питания внешних устройств. Выход 5 В / 120 мА присутствует по умолчанию во всех исполнениях Устройства и не требует установки дополнительных модулей. Выход 12 В / 120 мА присутствует по умолчанию только в исполнении Устройства с питанием 9..15 В, в остальных исполнениях требуется установка модуля дополнительно питания VM-PWR-5/12 в разъем 8 (Рисунок 2).

#### 4.4 Порт 8

Порт 8 расширяет функционал устройства, за счет установки специализированных модулей в разъем 9 (Рисунок 2), которые позволяют подключать различные датчики без дополнительных внешних модулей согласования. Порт может использоваться как порт общего назначения при установке модуля VM-SK.

Список поддерживаемых модулей:

- 1) VM-SK – позволяет получить еще один порт общего назначения;
- 2) VM-DV – позволяет получить шлейф «Затопление» без установки внешнего RL-DV;
- 3) VM-OUT – позволяет получить гальванически развязанный выход без установки внешнего RL-OUT.

#### 4.5 Порты интерфейсов

Порты интерфейсов предназначены для подключения внешнего оборудования с интерфейсами RS-232, RS-485 или 2W. Тип последовательных интерфейсов определяется типом модулей установленных в разъемы 3, 4 и 5 (Рисунок 2).

Список поддерживаемых модулей:

- 1) VM-RS232 – позволяет получить поддержку интерфейса RS-232;
- 2) VM-RS232 – позволяет получить поддержку интерфейса RS-485;
- 3) VM-2WM – позволяет получить поддержку шины 2W.

#### 4.6 Схема внешних подключений

С одной стороны Устройства (Рисунок 3) расположены порты общего назначения:

1..16 – порты общего назначения 1..16.

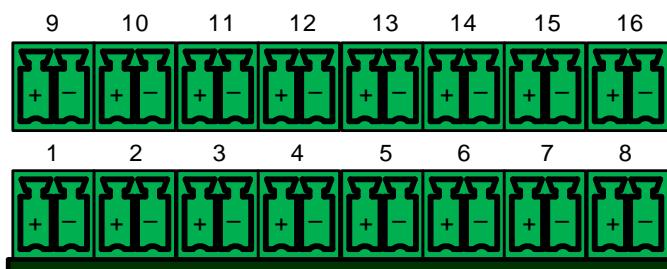


Рисунок 3 – Сторона портов общего назначения

С противоположной стороны Устройства (Рисунок 4) расположены порты интерфейсов и питания:

- 1 – питание Устройства;
- 2 – выход питания внешних устройств 5 В / 120 мА;
- 3 – выход питания внешних устройств 12 В / 120 мА;
- 4 – интерфейсный порт 3;
- 5 – интерфейсный порт 2;
- 6 – интерфейсный порт 1;
- 7 – контакты GND.

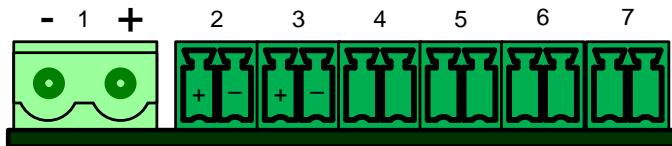


Рисунок 4 – Сторона интерфейсов и питания

#### 4.7 Подключение 2W-slave устройств

При установке в разъемы 4, 5 и 6 (Рисунок 2) модуля VM-2WM Устройство получает поддержку интерфейсной шины 2W, которая позволяет подключать различные внешние блоки, датчики и модули, входящие в номенклатуру АПК «ЦЕНСОР». Все изделия подключаются на шину параллельно, полярность подключения к шине не имеет значения.

**Внимание!** При замене Устройства все 2W-slave устройства, подключенные к шине 2W, должны быть перезагружены по питанию для обеспечения корректной передачи данных.

Схема подключения отображена на рисунке 5.

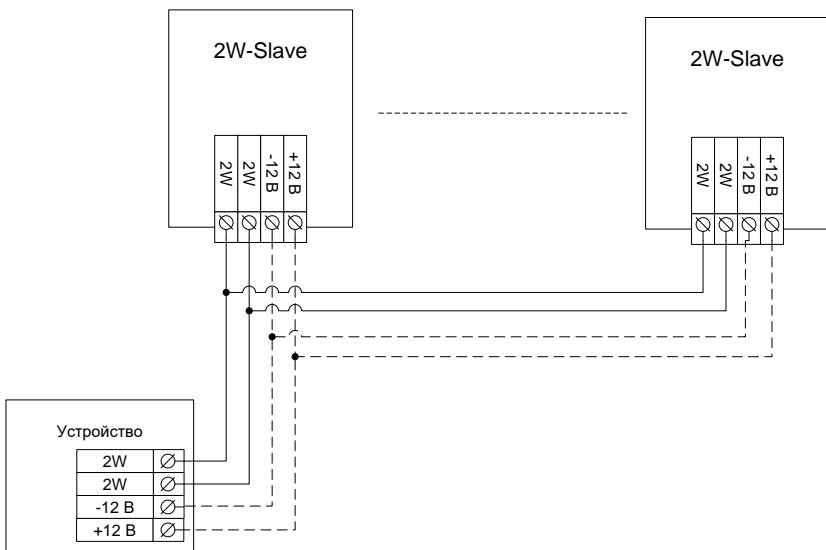


Рисунок 5 – Подключение 2W-slave устройств

#### 4.8 Подключение датчиков

Устройство имеет порты общего назначения, функционал которых зависит от установленного режима работы для конкретного порта.

**Внимание!** Порт 8 является специализированным портом, его конечный функционал определяется модулем усрановленным в разъем 10 (Рисунок 2).

##### 4.8.1 Подключение датчика с выходом типа «сухой контакт»

Датчик с выходом типа «сухой контакт» подключается непосредственно к контактам порта Устройства. Схема подключения отображена на рисунке 6.

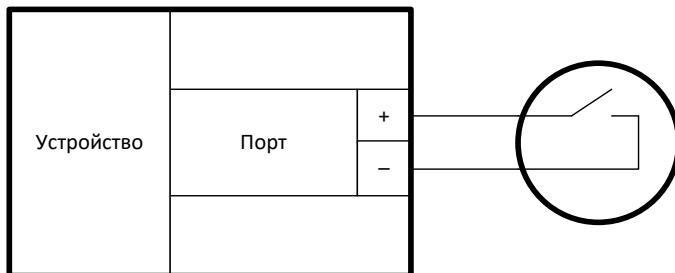


Рисунок 6 – Подключение датчика с выходом типа «Сухой контакт»

Датчик с выходом типа «сухой контакт» может быть подключен через модуль согласования RL-1, который позволит контролировать состояние линии до датчика. Модуль RL-1 необходимо устанавливать как можно ближе к «Сухому контакту». Схема подключения отражена на рисунке 7.

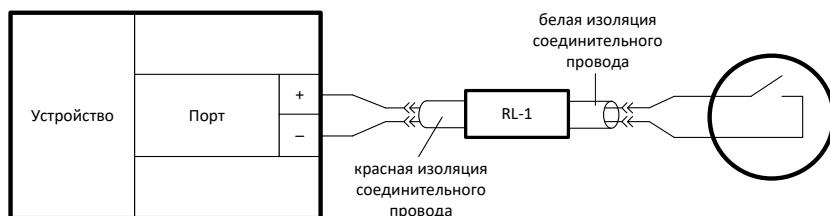


Рисунок 7 – Подключение датчика с помощью модуля RL-1

В режиме «Сухой контакт» к порту также можно подключать датчики с выходом типа Открытый коллектор. Схема подключения отображена на рисунке 8.

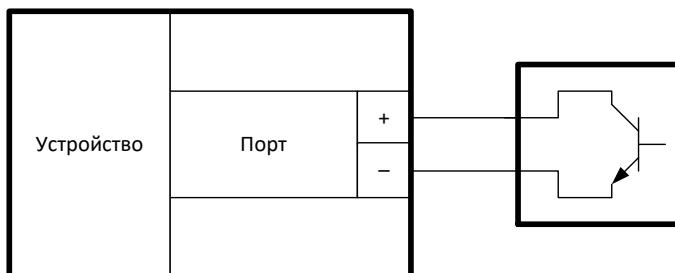


Рисунок 8 – Подключение датчика с выходом типа «Открытый коллектор»

#### 4.8.2 Подключение модуля согласования RL-SP

В режиме «Напряжение (5..72 В)» порт Устройства позволяет контролировать напряжение в диапазоне от 5 В до 72 В с помощью модуля согласования RL-SP. Схема подключения отображена на рисунке 9.

**Важно!** «+» измеряемого напряжения должен быть заземлен, либо измеряемое напряжение должно быть гальванически развязано от напряжения питания Устройства.

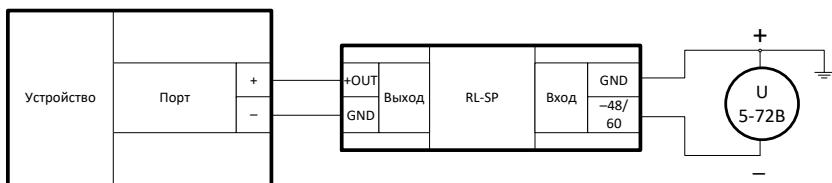


Рисунок 9 – Подключение модуля RL-SP для измерения напряжения

#### 4.8.3 Подключение импульсного выхода

В режиме «Счетчик импульсов» порт Устройства позволяет вести подсчет импульсов с импульсного выхода прибора учета. Импульсный выход счетчика подключается непосредственно к контактам порта Устройства с соблюдением полярности («+» импульсного выхода счётчика к «+» порта Устройства). Схема подключения импульсного выхода отображена на рисунке 10.

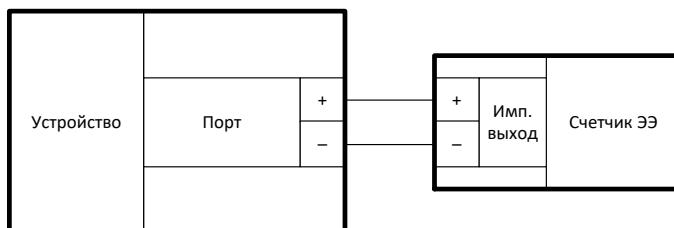


Рисунок 10 – Подключение импульсного выхода счетчика  
электроэнергии

#### 4.8.4 Подключение ключа управления КУ-8АС

В режиме работы «Управление» порт устройства позволяет управлять любым оборудованием при помощи управляемых реле. В качестве реле выступает ключ управления КУ-8АС или аналогичное оборудование производства ООО НПЦ «Компьютерные технологии».

Ключ управления КУ-8АС подключается непосредственно к контактам порта устройства. Схема подключения КУ-8АС отображена на рисунке 11.

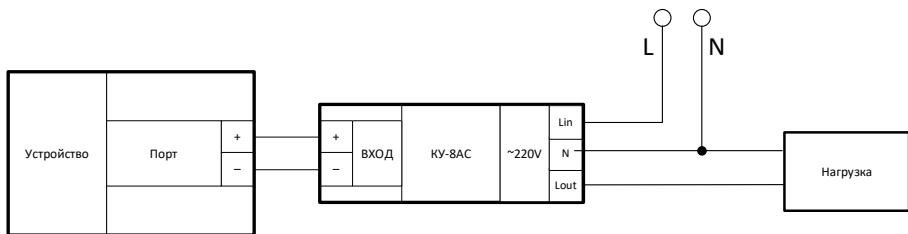


Рисунок 11 – Подключение симисторного ключа

#### 4.8.5 Подключение модуля гальванической развязки RL-OUT

В режиме работы «Управление» порт устройства позволяет управлять маломощной нагрузкой с помощью модуля гальванической развязки RL-OUT. Модуль RL-OUT позволяет получить отвязанный выход 100 В 100 мА. Схема подключения модуля RL-OUT отображена на рисунке 12.

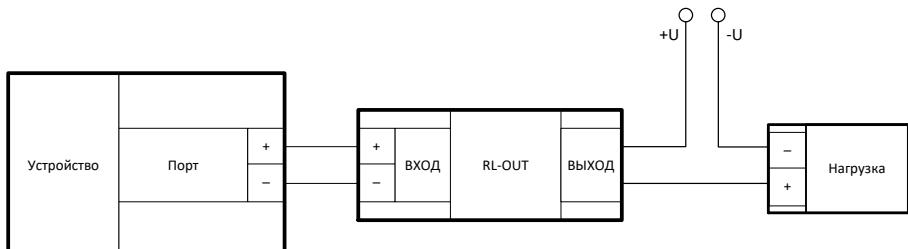


Рисунок 12 – Подключение модуля RL-OUT

#### 4.8.6 Подключение датчика температуры

В режиме работы «Температура» порт позволяет контролировать температуру при помощи датчика DS18B20. Датчик температуры подключается белым проводом к «+» порта Устройства, синим проводом к «-» порта Устройства. Схема подключения датчика температуры DS18B20 отображена на рисунке 13.

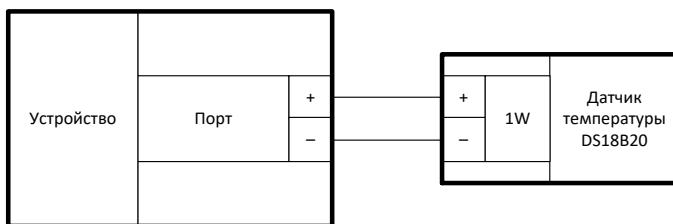


Рисунок 13 – Схема подключения датчика температуры

#### 4.8.7 Подключение считывателя ключей

В режиме работы «Считыватель ТМ» порт позволяет считывать коды ключей TouchMemory при помощи соответствующего считывателя. Считыватель TouchMemory подключается центральным контактом к «+» порта Устройства, внешним контактом к «-» порта Устройства. Схема подключения считывателя ключей отображена на рисунке 14.

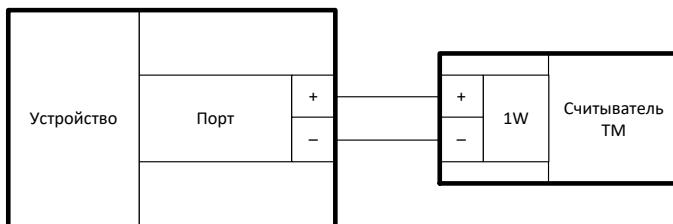


Рисунок 14 – Схема подключения считывателя ключей

#### 4.8.8 Подключение шлейфа затопления

Подключение шлейфа затопления возможно в двух вариантах:

- Напрямую к порту Устройства. Режим работы порта – «Затопление».

- Через модуль согласования RL-DV. Режим работы порта – «Сухой контакт».

Режим «Затопление» позволяет подключать шлейф затопления с оконечным резистором 22 кОм (Рисунок 15) и контролировать четыре состояния шлейфа: обрыв, короткое замыкание, норма (открытой влаги нет) и сработка (открытая влага есть).

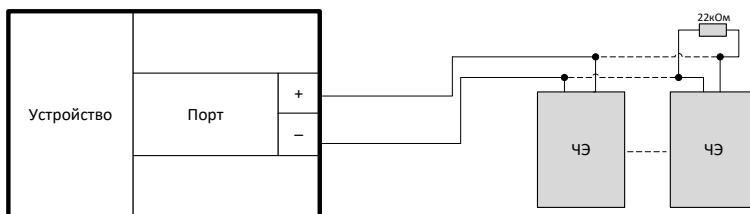


Рисунок 15 – Подключение шлейфа затопления

Режим «Сухой контакт» позволяет подключать шлейф затопления через модуль согласования RL-DV (Рисунок 16).

К клеммам «Питание» подключите питание от Устройства, соблюдая полярность. Питание можно использовать любое, имеющееся на Устройстве: 5В, 12В.

К клеммам «Шлейф» подключите шлейф из чувствительных элементов «Затопление», при этом на последний ЧЭ нужно установить резистор 22 кОм.

К клеммам «Выход» подключите входной порт Устройства соблюдая полярность. Джампером задается режим работы RL-DV. Одновременно устанавливается только один джампер. В «Режиме 1» выход представляет собой сухой контакт, в «Режиме 2» добавляется функция контроля целостности шлейфа до модуля согласования RL-DV.

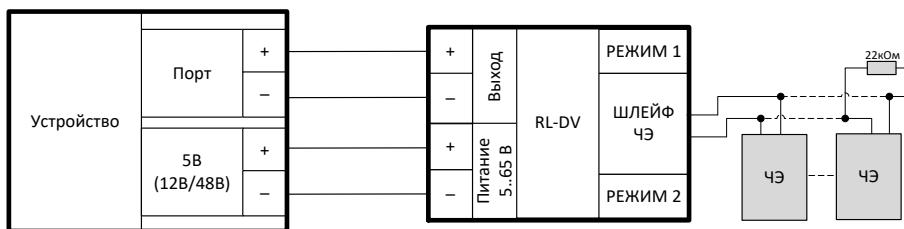


Рисунок 16 – Подключение шлейфа затопления через RL-DV

#### 4.8.9 Подключение датчика температуры и влажности

В режиме работы «Температура/Влажность» порт позволяет контролировать температуру и влажность при помощи датчика ДВЛТ-1W.

Схема подключения датчика температуры и влажности ДВЛТ-1W отображена на рисунке 17.

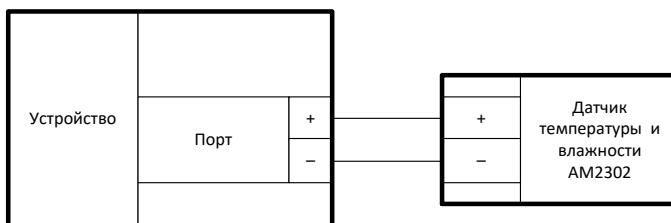


Рисунок 17 – Схема подключения датчика температуры и влажности

#### 4.8.10 Подключение охранно-пожарного шлейфа

В режиме работы «Охранно-пожарный шлейф» порт позволяет контролировать состояние пожарных извещателей (далее – ПИ), подключенных по двухпроводной схеме. Устройство позволяет подключать до двух ПИ на один шлейф.

Для защиты от ложных срабатываний используется двухпроводная схема подключения с автоматическим пересбросом ПИ. При срабатывании ПИ его потребление резко возрастает; при используемой схеме подключения данное состояние на ПИ наблюдается не более 10 секунд, после чего происходит сброс аварийного состояния. При подключении шлейфа с двумя ПИ Устройство формирует сигнал «Тревога» при сработке одного из ПИ; формирование сигнала «Пожар» происходит при сработке двух ПИ.

При подключении шлейфа с одним ПИ Устройство формирует сигнал «Пожар» при получении двух сработок ПИ идущих подряд. Сигнал «Тревога» не может быть сформирован при использовании одного ПИ.

Чтобы защитить порт устройства от выхода из строя при возникновении короткого замыкания, на выходе +12 В необходимо установить предохранитель, ограничивающий ток (от 2.8 до 3.5 мА). Данный предохранитель поставляется отдельно и подключается белым проводом к выходу +12 В, а красным к охранно-пожарному шлейфу.

Схема подключения шлейфа пожарных извещателей отображена на рисунке 18.

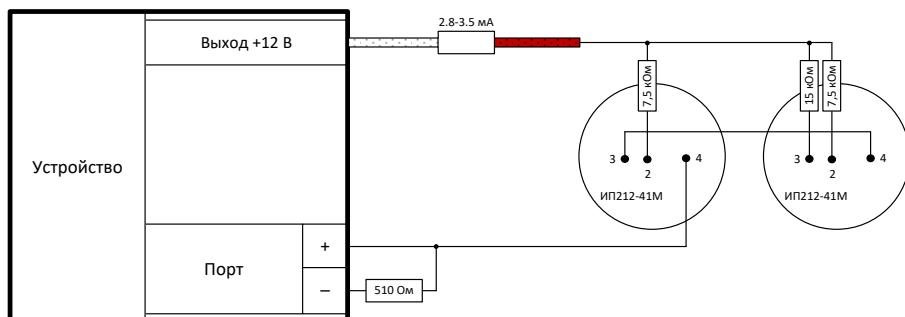


Рисунок 18 – Схема подключения пожарного шлейфа

#### 4.9 Подключение последовательного интерфейса

Тип интерфейса определяется модулем установленным в соответствующий разъем на плате. Сигналы последовательного интерфейса, в зависимости от типа интерфейса (RS-232 / RS-485) отображены в таблице 1:

Таблица 1 – Сигналы последовательного интерфейса

№	RS-232	RS-485	2W
1	RXD	B	+2W
2	TXD	A	GND



Рисунок 19 – Разъем последовательного интерфейса

## 5 Настройка Устройства

Настройка Устройства осуществляется через веб-интерфейс. Для сброса настроек и аппаратного перехода в режим обновления программного обеспечения используется кнопка «Сброс».

### 5.1 Ethernet

Во вкладке «Настройки»→«Ethernet» осуществляется настройка сетевых параметров Устройства. Все измененные сетевые параметры после нажатия на кнопку «Применить» записываются в энергонезависимую память Устройства. Для того чтобы данные настройки вступили в силу, требуется перезагрузка Устройства.

### 5.2 Пароль

Раздел настройки пароля для авторизации на веб-интерфейсе Устройства. При установленном пароле без прохождения авторизации невозможно будет прочитать или изменить параметры Устройства.

Для снятия пароля с Устройства введите старый пароль, а поля «Новые пароль» и «Повторите новый пароль» оставьте пустыми и нажмите «Применить».

- При создании пароля допускается использование цифр и букв латинского алфавита.
- Для сброса пароля необходимо произвести аппаратный сброс настроек с помощью кнопки «Сброс».

### 5.3 Сброс настроек

Программный сброс настроек Устройства на значения по умолчанию. После программного сброса настроек значения сетевых параметров не изменяются.

Аппаратный сброс настроек возможен только при непосредственном нахождении на объекте, где установлено Устройство. В течение 10 секунд после подачи питания аппаратный сброс недоступен. Для аппаратного сброса настроек необходимо зажать на 3 секунды кнопку «Сброс». Об успешном сбросе настроек свидетельствуют кратковременное мигание красного светодиода и дальнейшая перезагрузка Устройства.

#### 5.4 Переход в загрузчик

**Внимание!** Не рекомендуется использовать данный режим при корректной работе Устройства!

Устройство имеет встроенные инструменты для удаленной смены программного обеспечения. В случае некорректного завершения загрузки или загрузки некорректного программного обеспечения в контроллер Устройства, оно окажется недоступным по каналу Ethernet.

Для восстановления доступа необходимо аппаратным способом перевести Устройство в загрузчик и загрузить корректное программное обеспечение.

Для аппаратного перехода в загрузчик:

- 1) Отключите питание Устройства.
- 2) Зажмите кнопку «Сброс».
- 3) Подключите питание Устройства, удерживая кнопку «Сброс».
- 4) Удерживайте кнопку «Сброс» не более 1,5 секунд.

**Внимание!** После аппаратного перехода в загрузчик, Устройство доступно для начала смены программного обеспечения в течение 5 минут!

## **6 Меры безопасности**

Монтаж Устройства осуществляется в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок до 1000 В, а также Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок до 1000 В.

Включение аппаратуры комплекса для осмотра и ремонта с открытой крышкой разрешается только лицам, прошедшим соответствующий инструктаж и имеющим допуск к этим работам.

## **7 Техническое обслуживание**

Техническое обслуживание Устройства должно проводиться по графику, составленному и утвержденному потребителем на основании рекомендаций настоящего раздела. Периодичность технического обслуживания устанавливается потребителем, но проводится не реже 1 раза в год.

Техническое обслуживание включает в себя следующие мероприятия:

- чистка контактов разъемов основной платы Устройства кистью, смоченной этиловым спиртом ГОСТ 18306-72;
- проверка технического состояния Устройства.

Ремонт неисправного Устройства производится на предприятии-изготовителе бесплатно в течение гарантийного срока и по специальному договору в послегарантийный период эксплуатации.

## **8 Правила хранения и транспортирования**

Устройство должно храниться в складских условиях при температуре от +1 °C до +40 °C и относительной влажности не более 85 %.

После транспортирования Устройства при отрицательных температурах необходима выдержка при комнатной температуре в течение 8 часов.

## **9 Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует работоспособность Устройства в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения составляет 12 месяцев.

**10 Комплект поставки**

Наименование изделия	Количество	Заводской серийный номер	Примечание
Устройство сбора информации УСИ-16ЕГ-м3			
Модуль VM-ETH			
Модуль VM-RS232			
Модуль VM-RS485			
Модуль VM-2WM			
Модуль VM-SK			
Модуль VM-DV			
Модуль VM-OUT			
Модуль VM-PWR-48/5			
Модуль VM-PWR-A/5			
Модуль VM-PWR-12/5			
Модуль VM-PWR-5/12			
Руководство по эксплуатации и паспорт			

## **11 Свидетельство о приемке**

Устройство сбора информации УСИ-16ЕГ, модификации 3 соответствует требованиям ТУ РБМН.425180.001ТУ и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.

Подпись лица, ответственного за приемку:

М.П.

Изготовитель: ООО НПЦ «Компьютерные технологии»  
614010, г. Пермь, Комсомольский пр-кт, д. 90, оф. 17  
т./ф. 8 (342) 270-08-05

Служба технической поддержки: [help@censor-m.ru](mailto:help@censor-m.ru).